

Montagehandleiding 2LHS(-X), 2LPIR

Voordat u begint is het belangrijk om de volgende stappen goed door te lezen en de aanwijzingen op de juiste manier op te volgen!

STAP 1: CONTROLEER DE ONTVANGEN GOEDEREN

Voordat u begint met uitpakken is het belangrijk om eerst de ontvangen goederen te controleren.

- Controleer of u heeft ontvangen wat u besteld heeft. Denk hierbij aan formaat, kleur, dikte uitvoering en aantallen.
- Controleer of de goederen niet beschadigd zijn. Als dit het geval is dient u een aantekening op de leverbon te maken.

Pas wanneer u de levering op juistheid gecontroleerd heeft, kunt u verder gaan met de volgende stappen.

Wanneer volgens u de levering niet klopt neemt u direct contact op met uw leverancier of met Isolco B.V.

STAP 2: OPSLAG & ACCLIMATISERING

Sterlit 2LHS (-X) en 2LPIR platen moeten met een goede, **vlakke** ondersteuning horizontaal opgeslagen worden, bij voorkeur op pallets of latten. De panelen moeten bij opslag buitenshuis tegen weersinvloeden beschermd worden, bijvoorbeeld met behulp van dekzeilen. Als de panelen binnenshuis worden opgeslagen moet de verpakking worden verwijderd. De panelen mogen pas worden aangebracht als het omgevingsklimaat stabiel is (gebouw afgesloten van weers-invloeden, alle afvoeringen zijn afgesloten).

Sterlit 2LHS (-X) en 2LPIR platen moeten vóór montage acclimatiseren. Dit voorkomt problemen door uitzetting of krimp. U kunt de panelen het beste laten acclimatiseren door ze uiteen te zetten (houd de panelen horizontaal).

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan er bij naturel crème platen sprake zijn van kleurnuances en bij naturel grijs platen van kleurverschillen.

STAP 3: MONTAGE

Begin nooit met montage voordat stappen nummer 1 en 2 zijn opgevolgd. Verder is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:


- Controleer dat u de juiste bevestigingsmaterialen heeft; Voor Sterlit panelen wordt mechanische bevestiging aanbevolen. Verlijming kan ongemerkt gevaren opleveren en wordt daarom afgeraden.
- Zorg dat u de schroeven of pluggen op de juiste wijze plaatst op de plaat (zie figuur 1, 2 & 3 op de achterzijde) Het is belangrijk dat u minimaal 4 bevestigings (Type 1) of 2 (Type 2 & 3) voor 1200x600mm panelen gebruikt - en 6 of 3 voor 2000x600mm panelen.
- Raadpleeg de montage adviezen van de geleverde bevestigingsmiddelen.
- Het beste monteert u de combipanelen in halfsteens verband. Montage zonder de panelen in verband te zetten wordt afgeraden.

- Bevestigingsmiddelen met kleine koppen vallen het minste op. Isolco BV raadt daarom Sterlit schroeven aan. Sterlit schroeven hebben kleine koppen, gespoten in de kleur van de panelen. Ondanks de kleine koppen bieden de Sterlit schroeven voldoende ondersteuning, zodat de panelen tot in lengte van jaren mooi blijven.

Wanneer er twijfel bestaat over hoe juist te monteren, of montage volgens de voorschriften niet mogelijk is, dient u altijd eerst contact op te nemen met uw leverancier of Isolco BV voordat u verder gaat met montage!

(zie achterzijde voor montageschema's)

Figuur 1.1:
Sterlit 2LHS (-X), 2LPIR
1200x600
Type 1

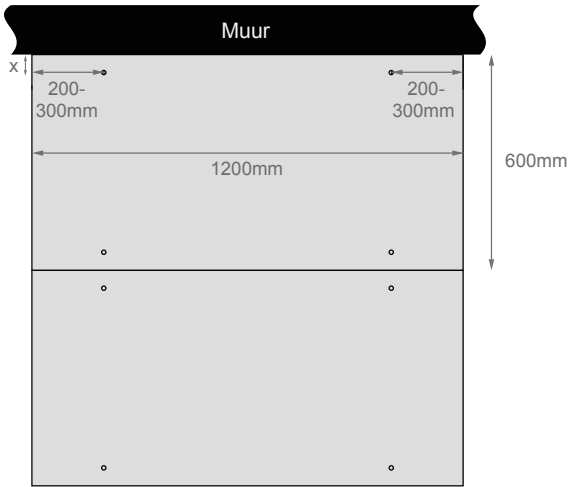


x = 50 mm

Figuur 1.2:
Sterlit 2LHS (-X), 2LPIR
600x2000
Type 1




x = 50 mm

Figuur 1.3:
Sterlit 2LHS (-X), 2LPIR
Type 2 en 3

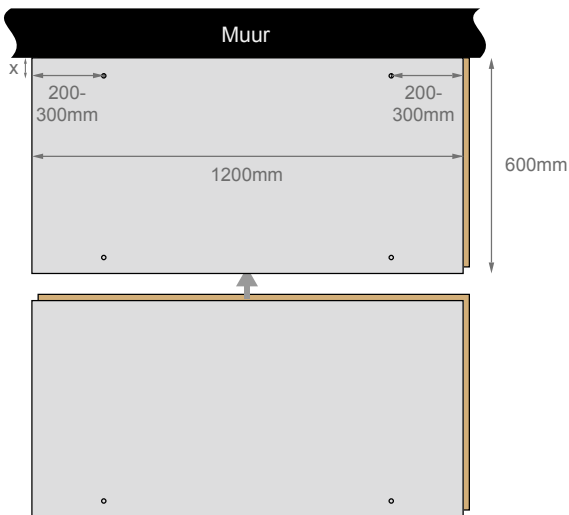

x = 50 mm

Figuur 1.4:
Sterlit 2LHS (-X), 2LPIR
2000x600
Type 2 en 3

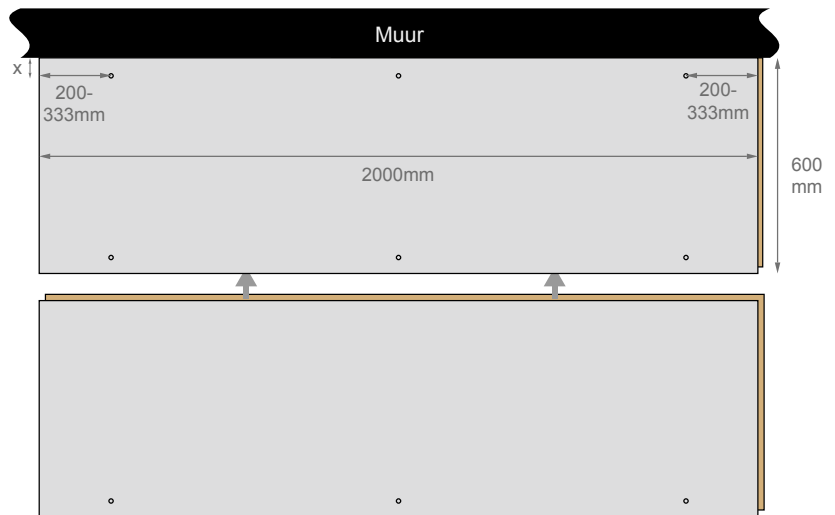

x = 50 mm